
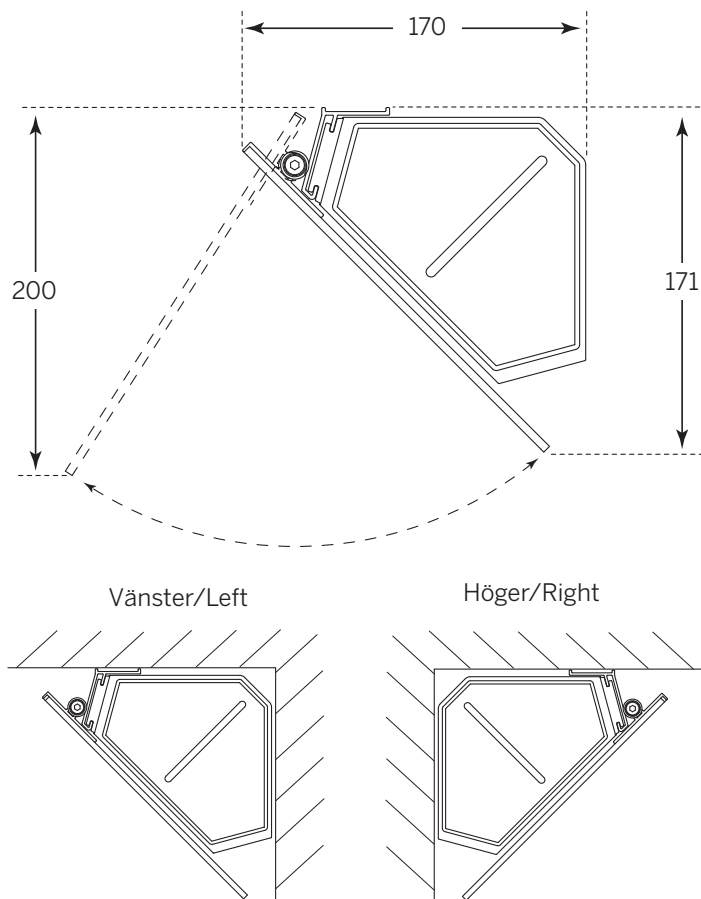


HIDE Duschförvaring

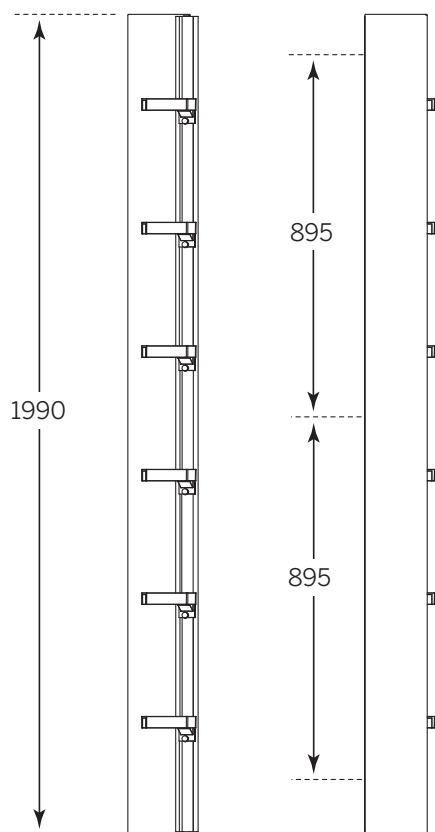


Obs! Borra inte hål enligt måttskiss utan markera/borra utefter den aktuella hyllan.

Note! Do not drill holes according to dimension sketch but mark / drill according to the current shelf.


Art nr	Beskrivning/Description
DDHHV196V	Hide matt white 1990mm
DDHHS196S	Hide black black 1990mm

Obs! Monteringsanvisningen visar vänster montering. Gångjärn till vänster när man står framför monterad hylla. Det går även att montera med gångjärn till höger.


Note! The assembly instructions show left assembly. Hinges to the left when standing in front of a mounted shelf. It is also possible to mount with hinges on the right.

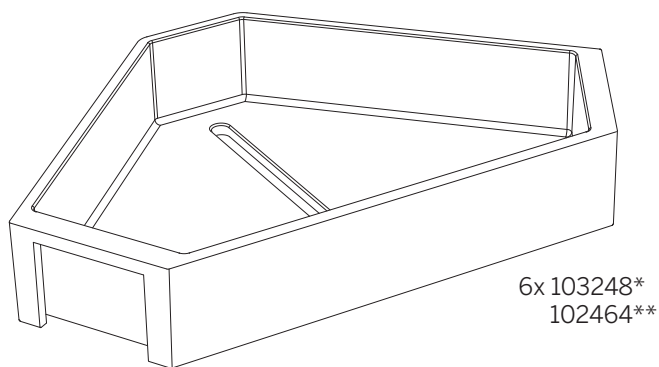

6x 103248*
102464**

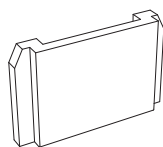

6x 103247*
102466**

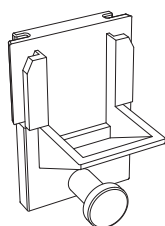


6x 103143*
103144**




* Transparent
** Svart / Black


Option. Limkit / Glue. (Art. nr. DHLIMKIT)

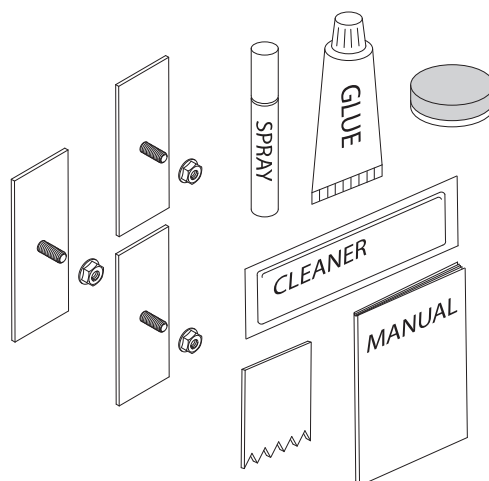


1.

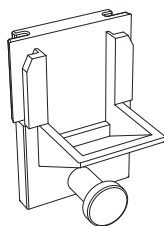


6x 103143*
103144**

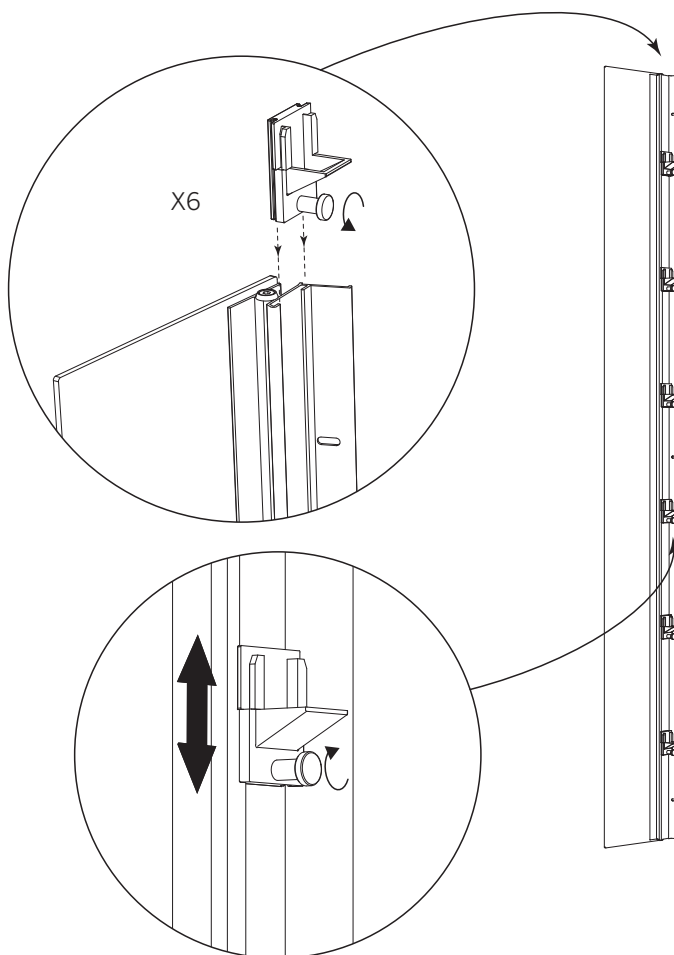


2.

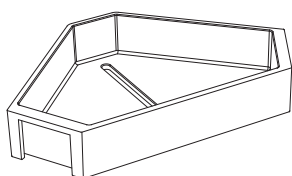


6x 103248*
102464**

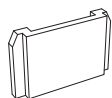


6x 103247*
102466**

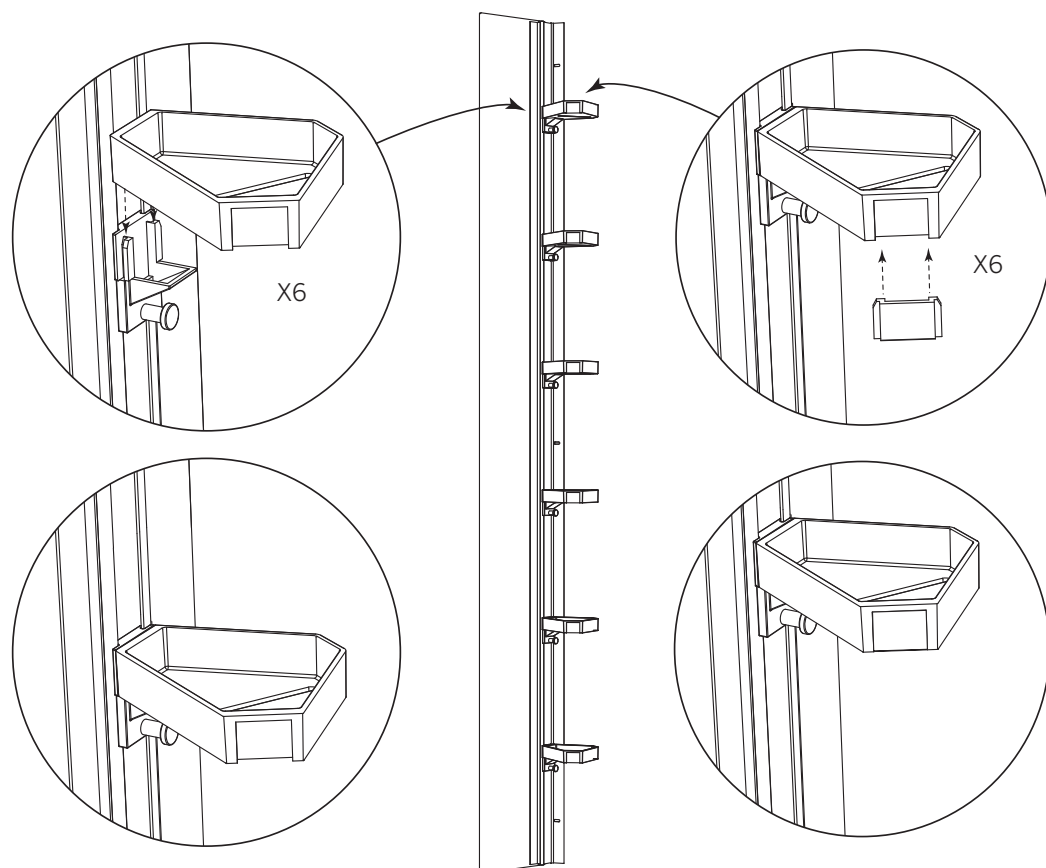




3.

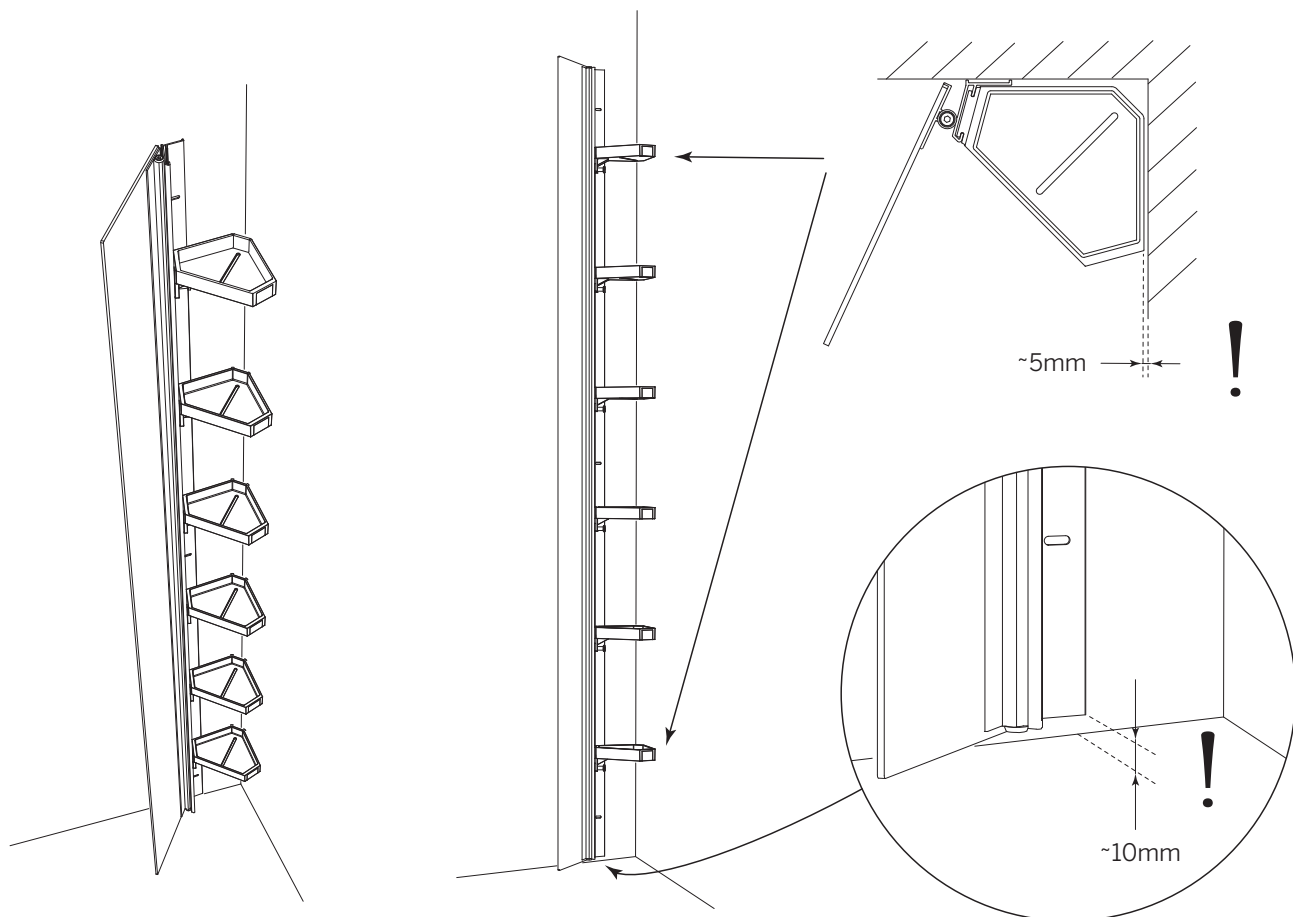



4.

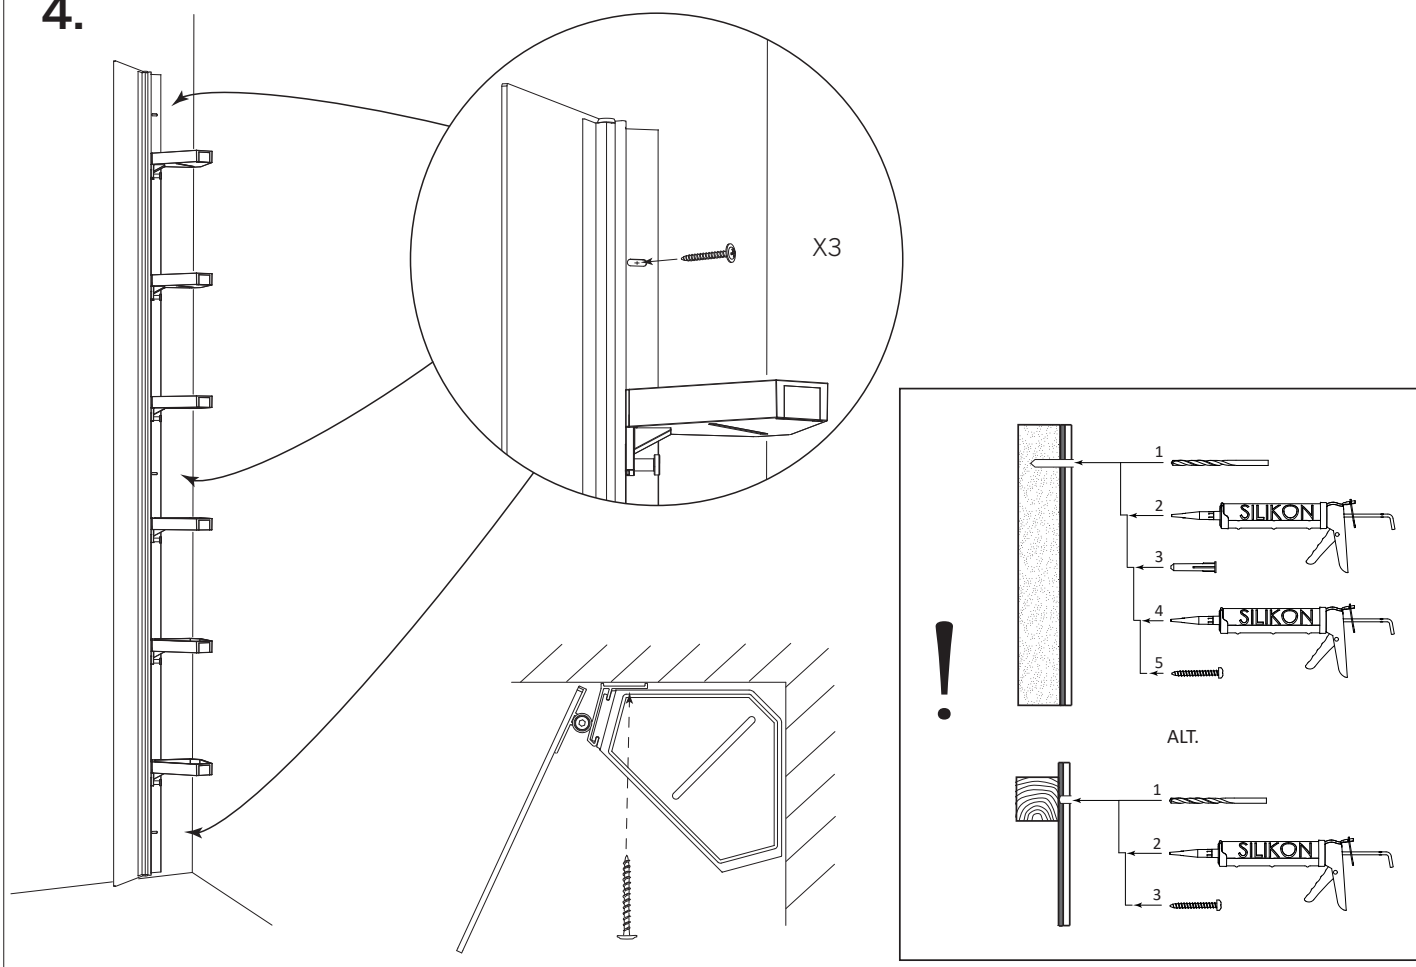

5. Option lim/glue

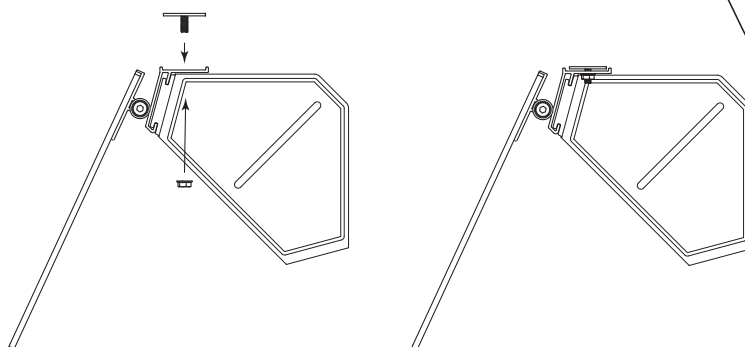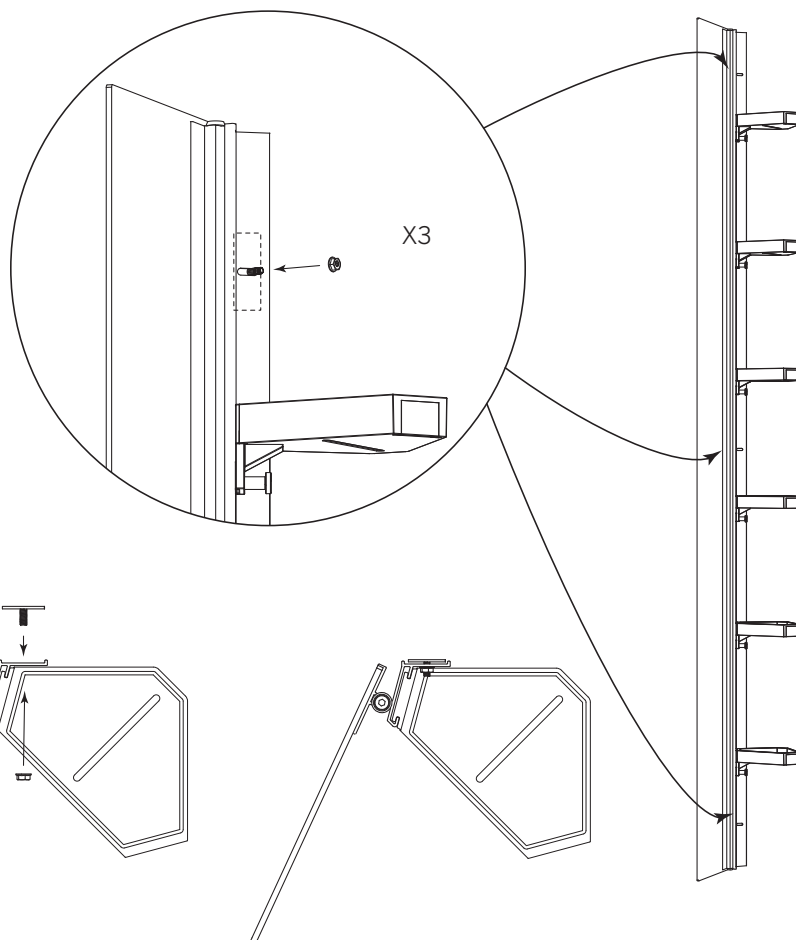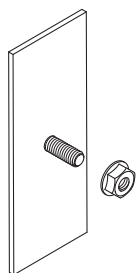


6. Option lim/glue

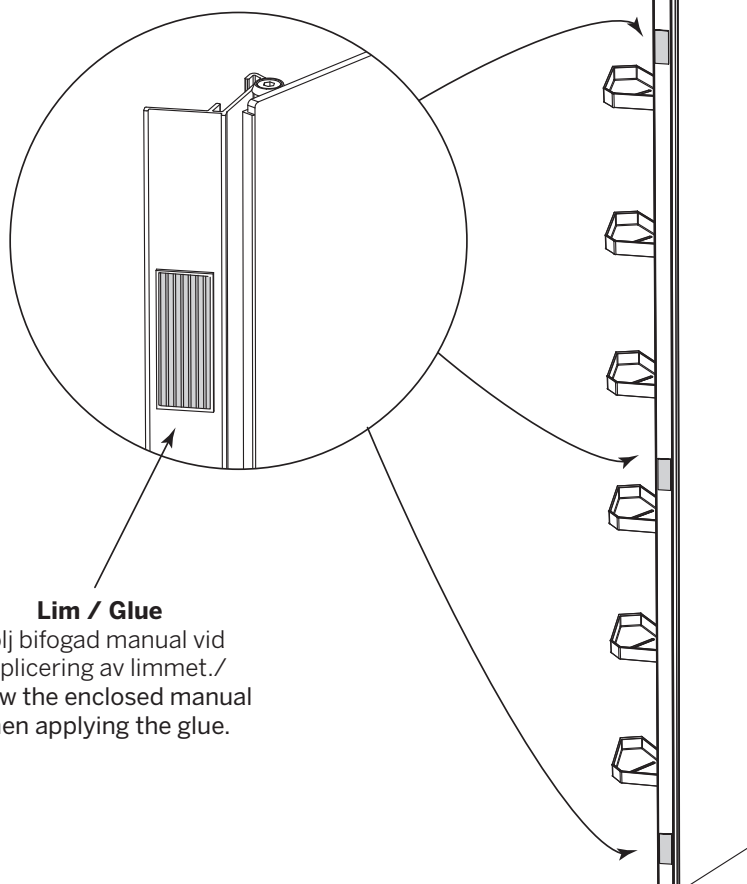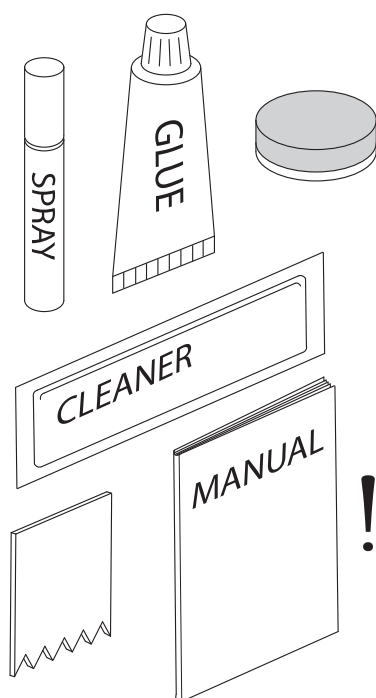


Lim / Glue

Följ bifogad manual vid applicering av limmet./
Follow the enclosed manual when applying the glue.


7. Option lim/glue

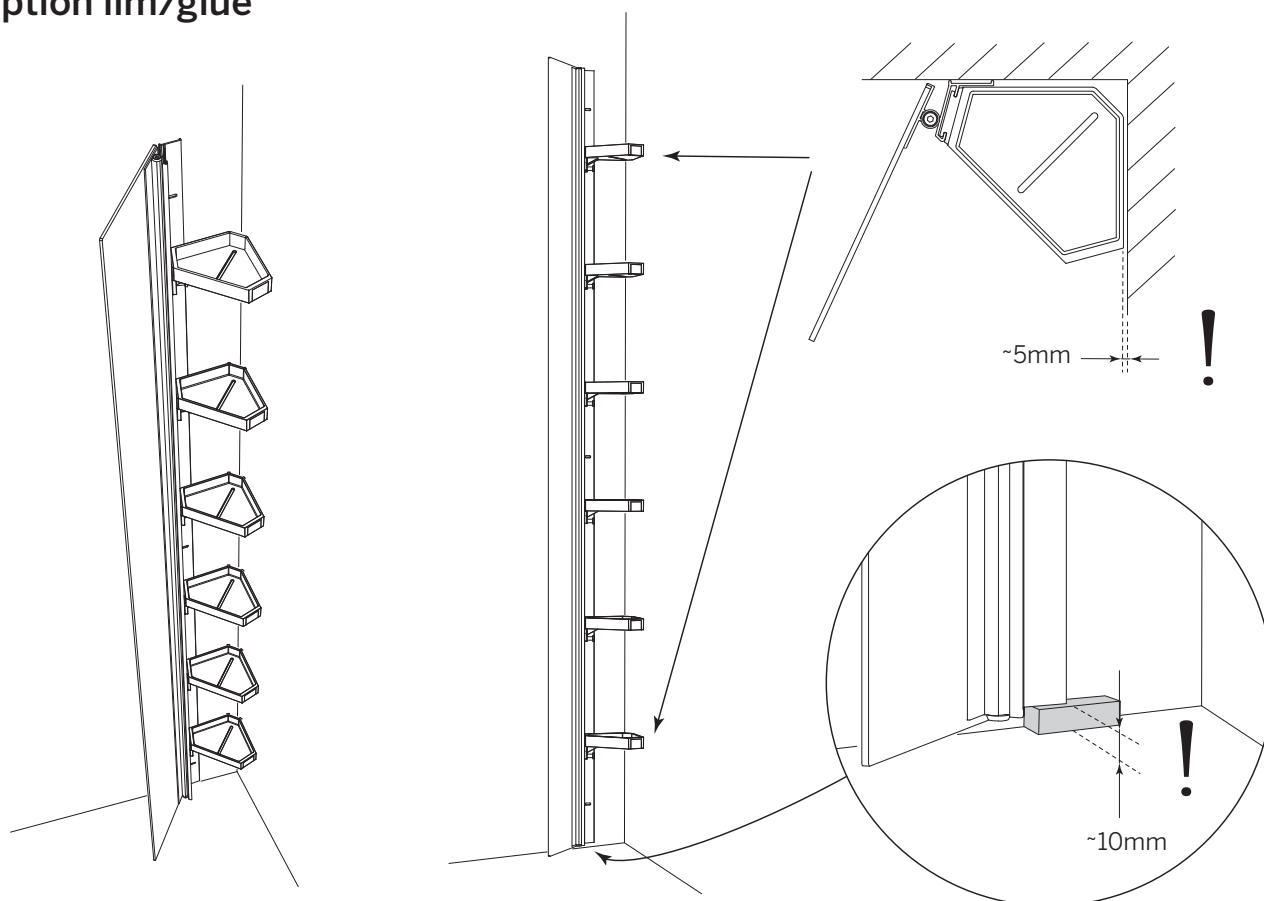

8. Option lim/glue

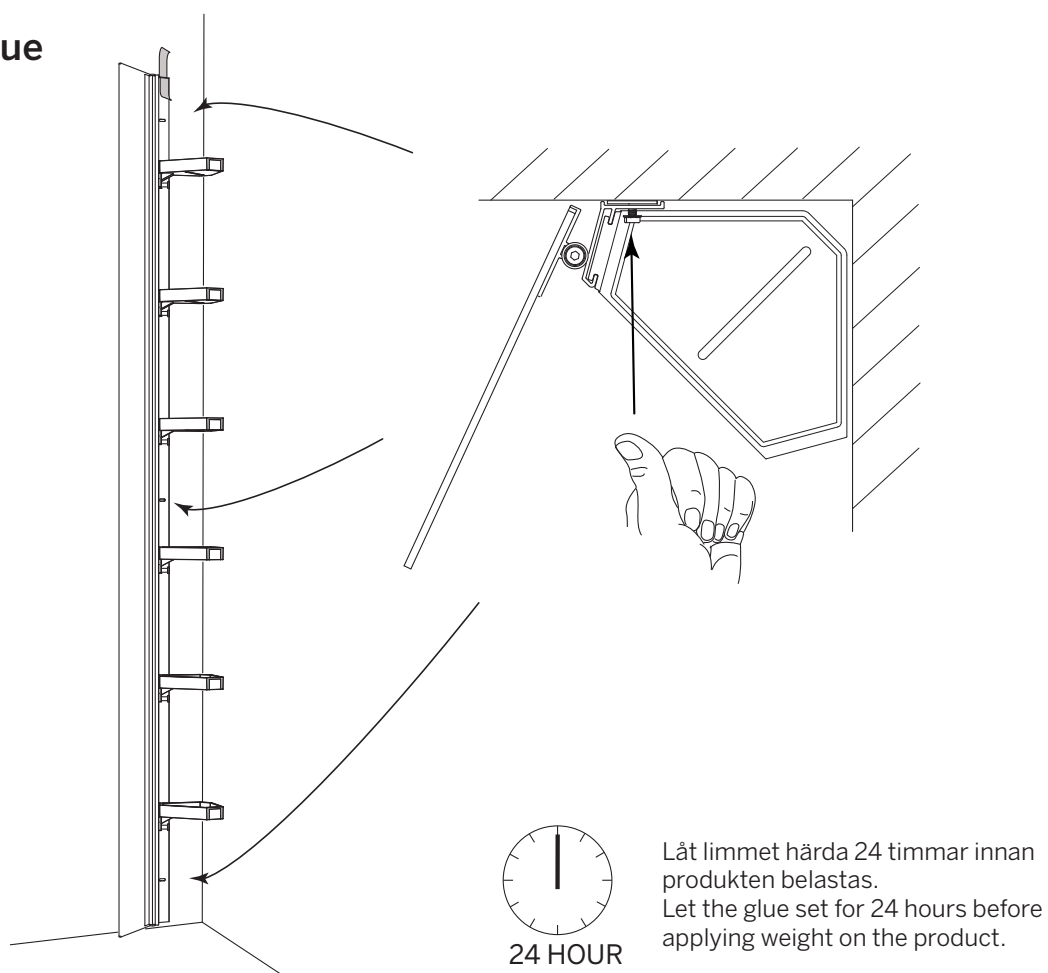

9. Option lim/glue

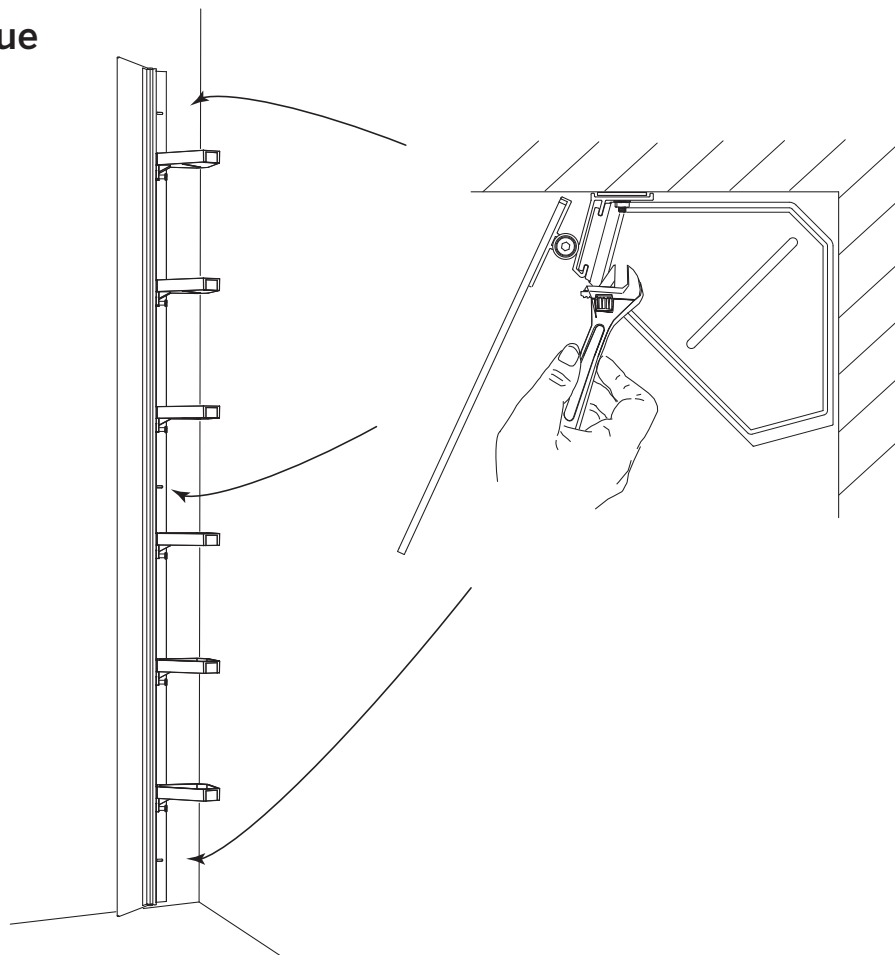

10.

